

**EXPLOITATION :**

Lorsqu'une coupure secteur est supérieure à la valeur de la durée « temps de coupure » programmé par vos soins, le transmetteur appelle le premier numéro et diffuse le message suivant en boucle : « *défaut secteur* ». Pour arrêter la diffusion du message composer deux chiffres quelconques sur votre clavier ( exemple : 1 2 ) ; vous entendez alors le message « *alarme défaut secteur acquittée* » puis la ligne est libérée. Lorsque le secteur revient pendant une durée supérieure à la valeur « temps de présence » programmé au préalable, le transmetteur appelle le premier numéro et diffuse le message suivant en boucle : « *retour secteur* ». De même que précédemment, composer deux chiffres, vous entendez alors le message « *alarme retour secteur acquittée* » puis le transmetteur libère la ligne.

En cas de non réponse du premier numéro, le transmetteur appelle le numéro suivant jusqu'à concurrence de seize tentatives réparties sur les deux numéros programmés. Le délai entre chaque appel est de cinq minutes.

**Nota important :** Pour modifier la programmation (les numéros de téléphone ou les temporisations), il faut effacer complètement le transmetteur .Débranchez le boîtier prise du secteur, la prise téléphonique doit rester branchée ; puis il suffit de maintenir appuyer pendant 5 secondes la touche **Reset** située sous le boîtier prise (utiliser la pointe d'un stylo pour maintenir le bouton appuyé).

**Un appareil pour vous prévenir par téléphone des coupures secteurs prolongées.**

*La sécurité de votre congélateur, réfrigérateur, aquarium, ...*




**GUIDE UTILISATEUR**

**INSTALLATION FACILE - BRANCHEZ**

**CONFIGUREZ - PARTEZ TRANQUILLE**

### Branchement dans la maison à surveiller :

- ① connectez le boîtier dans une prise électrique
- ② connectez la prise gigogne dans une prise téléphonique
- ③ branchez votre téléphone dans la prise gigogne

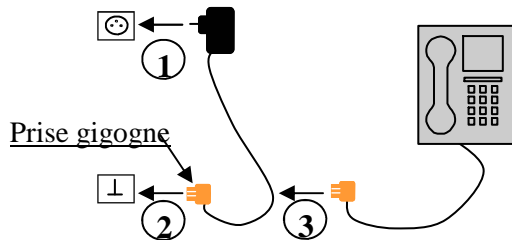

### Configuration à distance du transmetteur :

- ▶ À partir d'une autre ligne téléphonique ou bien à partir de votre portable GSM appeler le numéro de la ligne du transmetteur.
- ▶ le transmetteur décroche et diffuse le message : « entrer le premier numéro d'appel, valider par la touche # »

Nota 1 : le numéro à programmer est le numéro d'appel où vous pouvez être joint.

Nota 2 : en cas de raccordement du transmetteur sur une ligne interne d'un autocommutateur, la touche \* permet d'ajouter une pause dans le numéro.

**INSTALLATION FACILE - BRANCHEZ**

**CONFIGUREZ - PARTEZ TRANQUILLE**

- ▶ Vous devez entrer le numéro de téléphone, appuyer sur la touche # pour mettre en mémoire le numéro.
  - ▶ Le transmetteur répète alors le numéro entré chiffre par chiffre. Puis vous entendez : « entrer le deuxième numéro d'appel, valider par la touche # ».
  - ▶ Vous pouvez entrer un autre numéro ou pas (validez par la touche # dans les deux cas).
  - ▶ Le transmetteur répète ou pas alors le numéro entré chiffre par chiffre. Puis vous entendez : « entrer le temps de coupure secteur, valider par la touche # ».
- Vous serez ainsi prévenu d'une coupure secteur supérieure à la durée programmée (de 1 à 99 minutes, par défaut 15).
- ▶ Le transmetteur répète alors le temps entré chiffre par chiffre. Puis vous entendez : « entrer le temps de présence secteur, valider par la touche # ».

Vous serez alors appelé lors du retour secteur supérieur à la durée programmée (de 1 à 99 minutes, par défaut 15).

- ▶ Le transmetteur répète alors le temps entré chiffre par chiffre. Puis vous entendez : « fin programmation ».

Le transmetteur raccroche, désormais votre installation électrique est sous surveillance.

Nota 3 : Le message « défaut programmation » signale une absence d'activité d'appui touche pendant une durée supérieure à 1 minute. Le transmetteur raccroche et les paramètres ne sont pas enregistrés.

**INSTALLATION FACILE - BRANCHEZ**

**CONFIGUREZ - PARTEZ TRANQUILLE**